Схема монтажа септика Термит Трансформер 1.5S

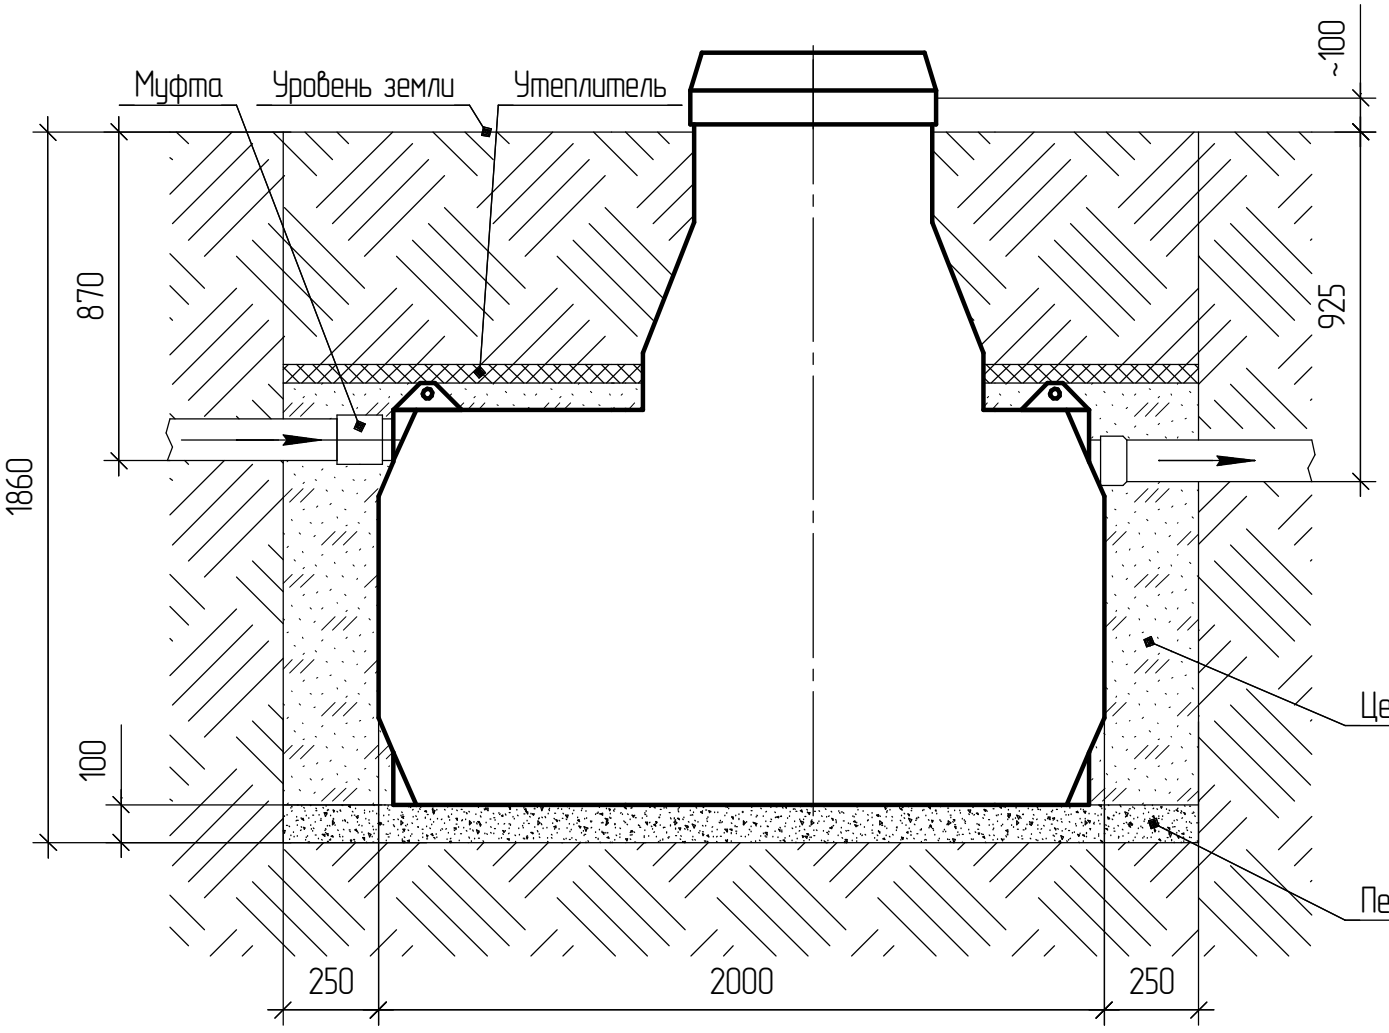

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2500(д)x1300(ш)x1860(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~4,0м^3

Расход воды ~ 1,5м^3

Объём котлована – 6,0м^3

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 300 кг

Песчаная подушка